


ネットワーク カメラ

クイックガイド

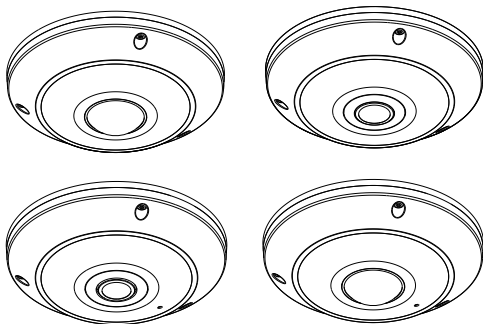

ご使用になる前に

安全および製品の故障を防ぐため、本装置をご使用になる前に下記の内容を必ず熟知した後お使いください。製品を正しく使うことで使用者の安全を保護し、財産上の損害などを防止するための内容であるため、必ずお読みになった上正しくお使い下さい。

- 製品を運搬、または設置する時に衝撃を与えないでください。
- 振動や衝撃がある所に設置しないでください。
故障の原因となります。
- 製品の動作中には、製品を動かしたり移動しないでください。
- 清掃をする時は電源を切った後、必ず乾いた布で拭いてください。
- 水または湿気などの防水対策が施されていない場所には置かないでください。
- 電源コード部を引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。
- 電源コードの上に重い物を置かないでください。
破損した電源コードを使うと、火災および感電につながる恐れがあります。

- 予想できない停電による製品の破損を防止するため、UPS (Uninterruptible Power Supply、無停電電源供給装置)のご利用をお勧めします。関連内容は、UPS代理店でお問い合わせください。
- 本装置内部の一部は感電する恐れがあるため、カバーを開けないでください。
- 電池は必ず同一規格のものを使用してください。同一規格以外のものを使用すると、爆発の恐れがあります。
- 壁や天井などに設置する際は、安全にしっかりと固定し、適正温度を保持してください。空気が循環しない密閉された空間に設置すると、火災の原因となります。
- 故障および感電の恐れがある温度変化が激しい所や湿気が多い所を避け、接地されていない電源コード及び電源拡張ケーブル、被覆がむけた電源コードを使わないで下さい。
- 雷の発生が多い地域は雷保護装置のご使用をおすすめします。
- 本装置から異様な匂いがしたり煙が出たら、直ちに電源を切って購入先まで連絡してください。

本文書の内容は予告なく変更する場合があります。

本製品には一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。そのソフトウェアのソースコードをご希望の方には提供できません。詳しい内容はソフトウェアCDに(OpenSourceGuide¥OpenSourceGuide.pdf)または取引説明書と一緒に提供されるオープンソースガイドを確認してください。

付属品の確認

製品を購入したら梱包を解体し、下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。モデルによって提供される付属品の外観や色は異なることがあります。


項目
ネットワークカメラ本体
フェライトコア
クイックガイド(本書)
LLレンズ
防湿剤は、防水モデルのみに含まれています。
固定ネジ（それぞれ3EA）
設置シート(ガイドパターン)
絶縁体、ブッシング

各部分の名称




- 製品の色やデザインはモデルによって異なることがあります。
- 各部分の名称に関する詳しい内容はインストールマニュアルをお読みください。

上段カバー

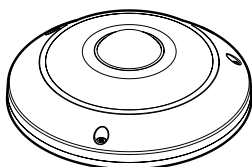


本体



内蔵マイク未対応モデル

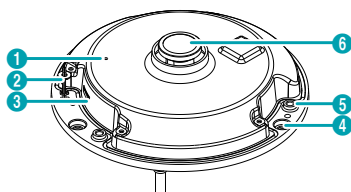

内蔵マイクモデル

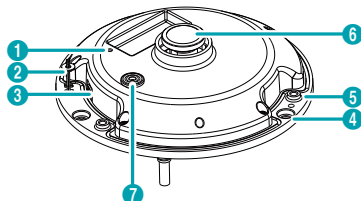

入/出力装置ポート

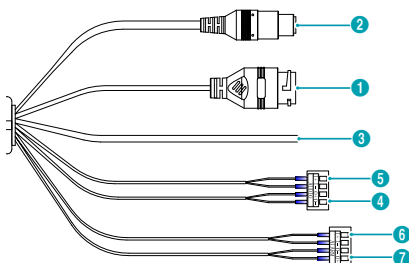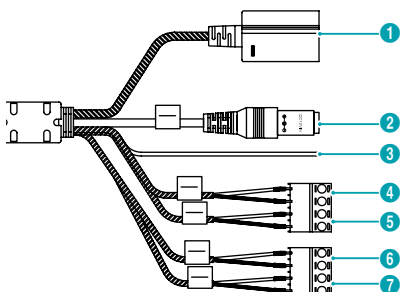

① ネットワークポート	⑤ オーディオ入力
② 電源	⑥ アラーム入力
③ フレーム接地(GND)	⑦ アラーム出力
④ オーディオ出力	

① ファクトリリセットボタン	⑤ 上段カバーネジ穴
② 安全線	⑥ レンズ
③ SDメモ리카ードスロット	⑦ 内蔵マイク
④ 壁/天井設置穴	

設置


本製品を設置する時は、別途の工具は必要ありません。全体のシステムを構成する他の装置については、各装置の**説明書**を参照してください。

- ✓ 製品の色やデザインはモデルによって異なることがあります。

SDメモリーカードの挿入


- 1 まず、製品と一緒に提供されるレンチを利用してネジを反時計回りに回します。

- ✓
- 上段カバーからネジを完全に取り外さないでください。取り外すと、ネジが落下して怪我をするおそれがあります。
 - 上段カバーとカメラ本体に接続されている安全線を取り外さないでください。安全線は上段カバーをカメラの本体から分離する時、上段カバーが落下する事を防止します。

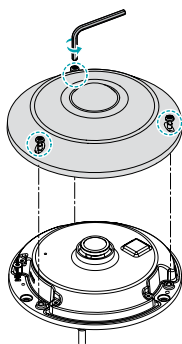

- 2 上段カバーを分離します。

- 3 スロットにSDカードを挿入する時、「micro SD」が印刷されている面を上向きにします。

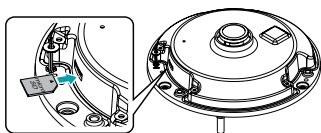

- ✓ スロットからSDカードを抜く時は、SDカードの端の部分を軽く押します。


microSD™ microSD のロゴは、SD-3C、LLCの登録商標です。

設置する

- ⚠
- 壁または天井の補強工事が必要かどうか確認してください。壁または天井がカメラを支えられるだけしっかりしていないと、カメラが落ちることがあります。
 - 防水未対応モデルの場合、レンズが露出しているため、設置の際に表面に触れないように注意してください。
 - カメラを直射日光が当たる場所に設置すると製品に悪影響が出る恐れがありますので涼しいところに設置してください。

- ✓ カメラと一緒に提供されるガイドパターンを利用して、ネジの間隔を確認できます。

- 1 カメラとともに提供された絶縁体の白い紙を取り除いてから壁または天井に取り付けてください。カメラを金属面に設置したときに発生するノイズを低減することができます。

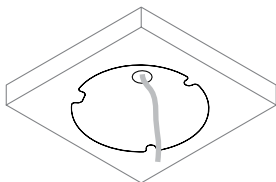

- 2 SDカードを挿入した本体を、カメラとともに提供された設置用アンカーとネジ、ブッシングを利用して本体を壁または天井に固定させます。




絶縁体を壁または天井に取り付けない場合は、ブッシングを使用しないでください。



- 上段カバーとカメラ本体に安全線が接続されているか確認してください。安全線は上段カバーをカメラ本体から外す時、上段カバーが落下することを防止します。
- 湿気を防止するために防湿剤を提供しています。図のように防湿剤を本体の指定された空間に取り付けてください。(防水モデル)
- 本体を固定させた後、レンズに貼り付けてある保護フィルムを剥がしてください(防水未対応モデル)。




カメラを壁に設置する場合、カメラ本体の方向が下の図のようになるように設置してください。正しく設置されていないと、映像が反転して見ることがあります。

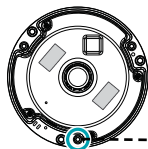


--- 下に来るように設置

内蔵マイク未対応モデル

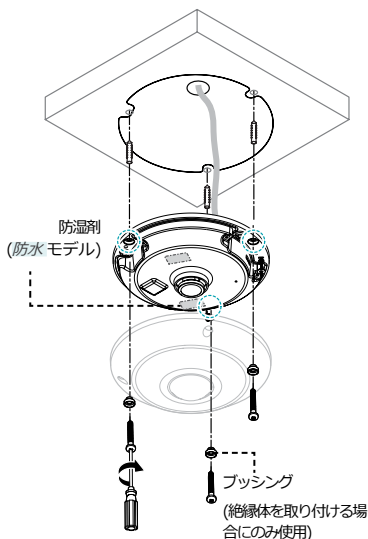


内蔵マイクモデル

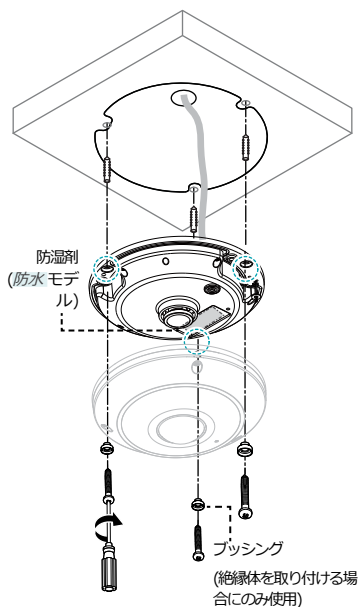



カメラを壁に設置する場合、カメラ本体の方向が下の図のようになるように設置してください。正しく設置されていないと、映像が反転して見えることがあります。

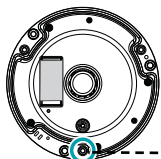


--- 下に来るように設置

- 3 外部装置及びネットワークを接続します。
- 4 製品と一緒に提供されるレンチを利用してドームカバー用ネジを時計回りに回わして本体と上段カバーを固定します。




上段カバーを固定させた後、ドームポートに貼り付けてある保護フィルムを剥がしてください。(防水モデル)

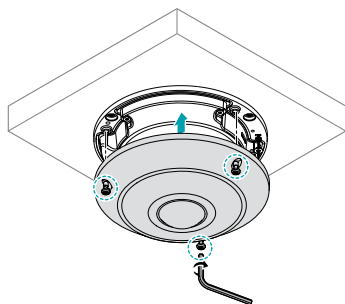


寸法

カメラ - 防水モデル

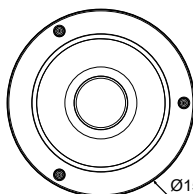


Ø155mm(6.1")




48.3 mm(1.9")

カメラ - 防水未対応モデル


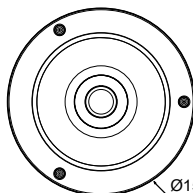


Ø155mm(6.1")





43 mm(1.69")


■ カメラ - 防水(内蔵マイク)モデル

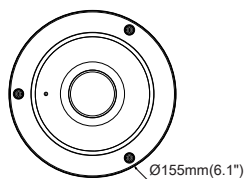

■ カメラ - 防水未対応(内蔵マイク)モデル

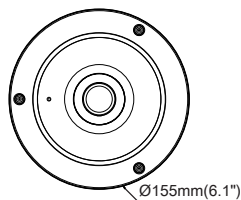

■ 絶縁体



製品の仕様

バンドル・ブルーフ		Yes *
室外運用		IP66 *
動作温度		-10°C ~ +50°C
起動可能な温度		0°C ~ +50°C
動作湿度		0% ~ 90%
電源		12VDC、PoE(IEEE 802.3af, Class 3)
消費電力		Max. 7.56 W
認証		FCC、CE
外形サイズ (Ø x H)	防水モデル(内蔵マイク未対応)/防水モデル(内蔵マイク)	155 mm x 48.3 mm
	防水未対応モデル(内蔵マイク未対応)	155 mm x 43 mm
	防水未対応モデル(内蔵マイク)	155 mm x 42.8 mm
包装サイズ (W x H x D)		248 mm x 110 mm x 205 mm
本体重量 (本体のみ)	防水モデル(内蔵マイク未対応)/防水未対応モデル(内蔵マイク未対応)	0.6 kg
	防水モデル(内蔵マイク)/防水未対応モデル(内蔵マイク)	0.5 kg
包装重量	防水モデル(内蔵マイク未対応)/防水モデル(内蔵マイク)	1.02 kg
	防水未対応モデル(内蔵マイク未対応)/防水未対応モデル(内蔵マイク)	1.01 kg

* 防水モデル 対応

