

簡易取扱説明書




該当型番：

XRN-6420DR/TE,

XRN-6420R/TE, XRN-3220R/TE

作成：
株式会社ティービーアイ 技術本部 商品技術部

項目	ページ
ログイン・シャットダウン	3
ライブ	5
検索	8
再生	11
エクスポート（バックアップ）	12
アラーム停止	14

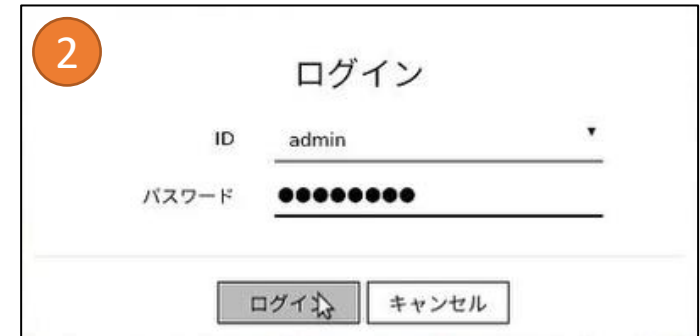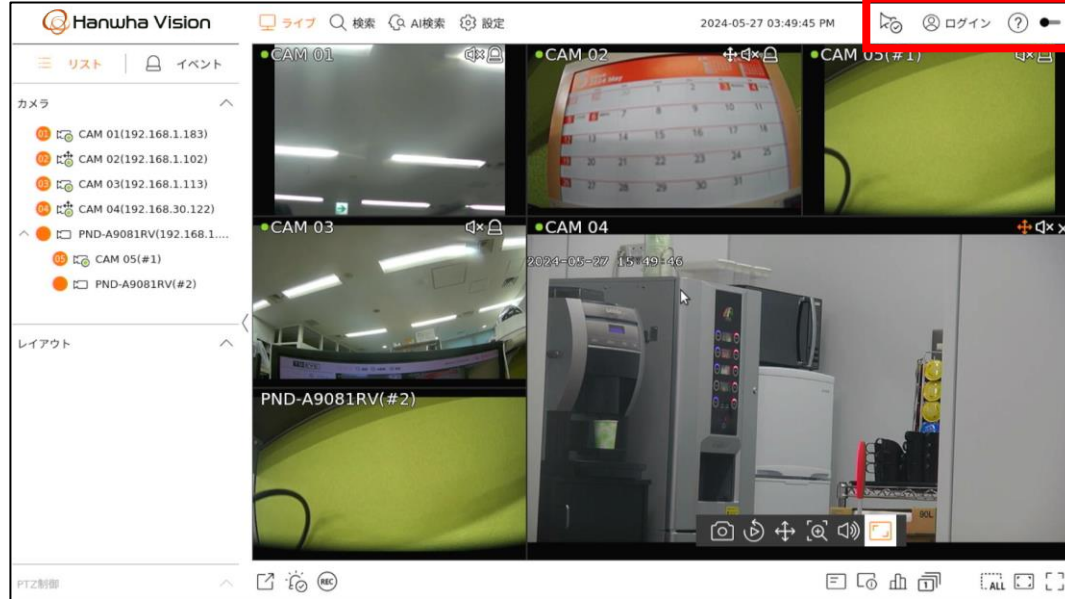

ログイン：

- ① 右上のログインアイコンをクリック
- ② ID/パスワードを入力してログイン

1

ログアウト
リスタート
シャットダウン

2


シャットダウン

シャットダウンしてよろしいですか？
シャットダウン後は電源LEDが消灯してから、電源コードを抜いてください。

OK キャンセル


シャットダウン：

- ①右上のプルダウンからシャットダウンを選択
- ②OKをクリックしてシャットダウンを実行

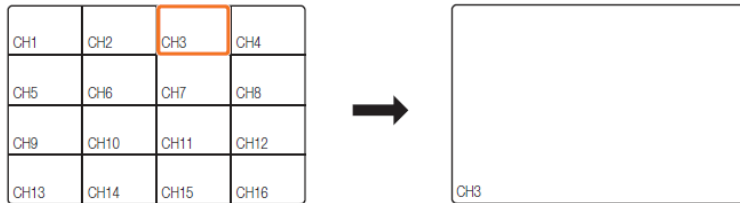

単画面

該当するチャンネルを選択してダブルクリック
映像の右端または左端にマウスを動かすと表示される"<"、">"をクリックすると前、次の映像に移動できます。

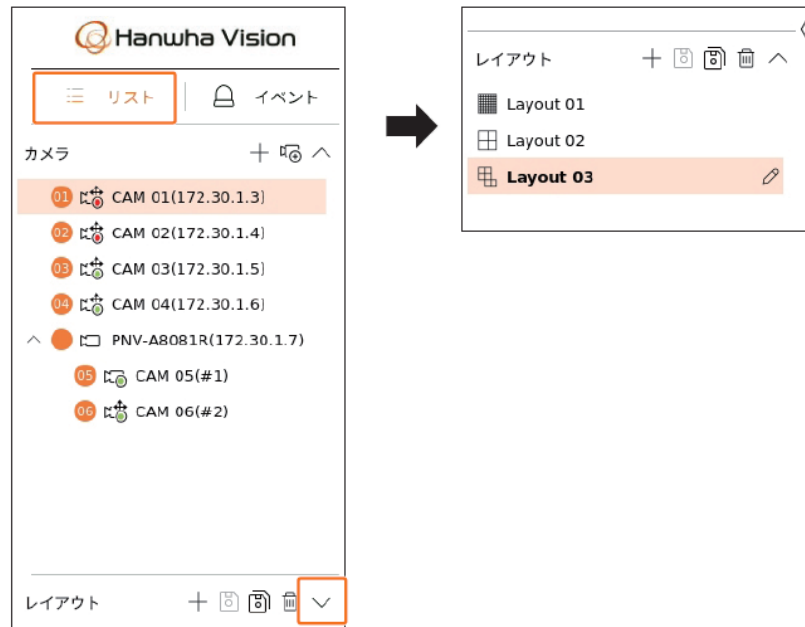

分割画面

- モデル毎の初期分割画面以外はレイアウトを登録して切替
- レイアウトは画面右のリストからレイアウトを表示して選択




レイアウトシーケンス表示：
あらかじめ登録したレイアウト
を選択して、シーケンス表示が
可能

- ① レイアウトリストのシーケ
ンス登録ボタンからシーケ
ンスを作成
- ② シーケンス再生ボタンで
シーケンス表示を実行



オートシーケンス：
右下のボタンクリックで、
レイアウトに表示されたカメラ
を1画面表示での自動シーケ
ンス表示が可能



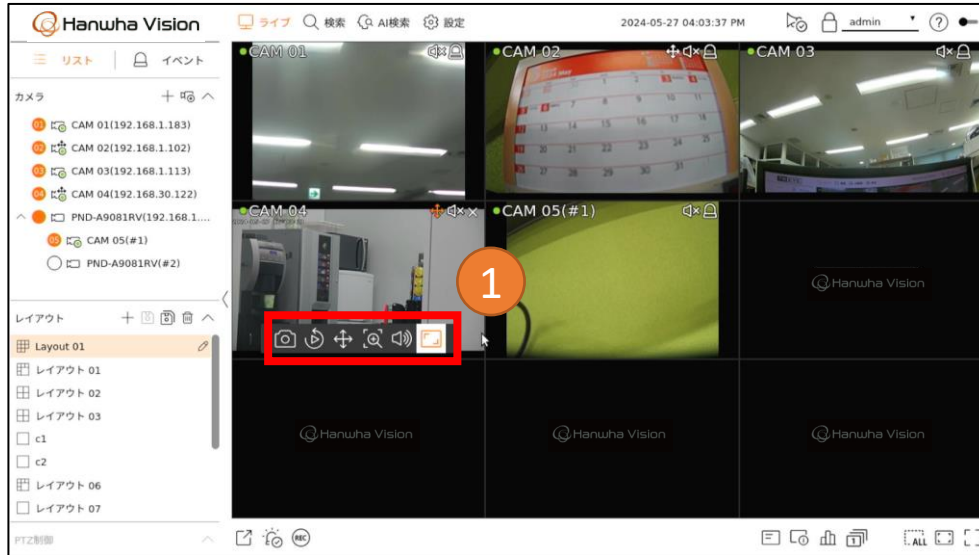

ズーム

ライブ、および、再生画面では、デジタルズームで映像を拡大表示できます。


- ① チャンネルを選択した後、ズームボタン「

[ズーム倍率]

x1, x2, x3, x4, x5, x6
x6.5, x7, x7.5, x8, x8.5, x9

※解像度によって、倍率の数値が変わることがあります。

⏪ : デジタルズームモードを終了します。
⏩ / ⏮ : 映像を拡大または縮小します。

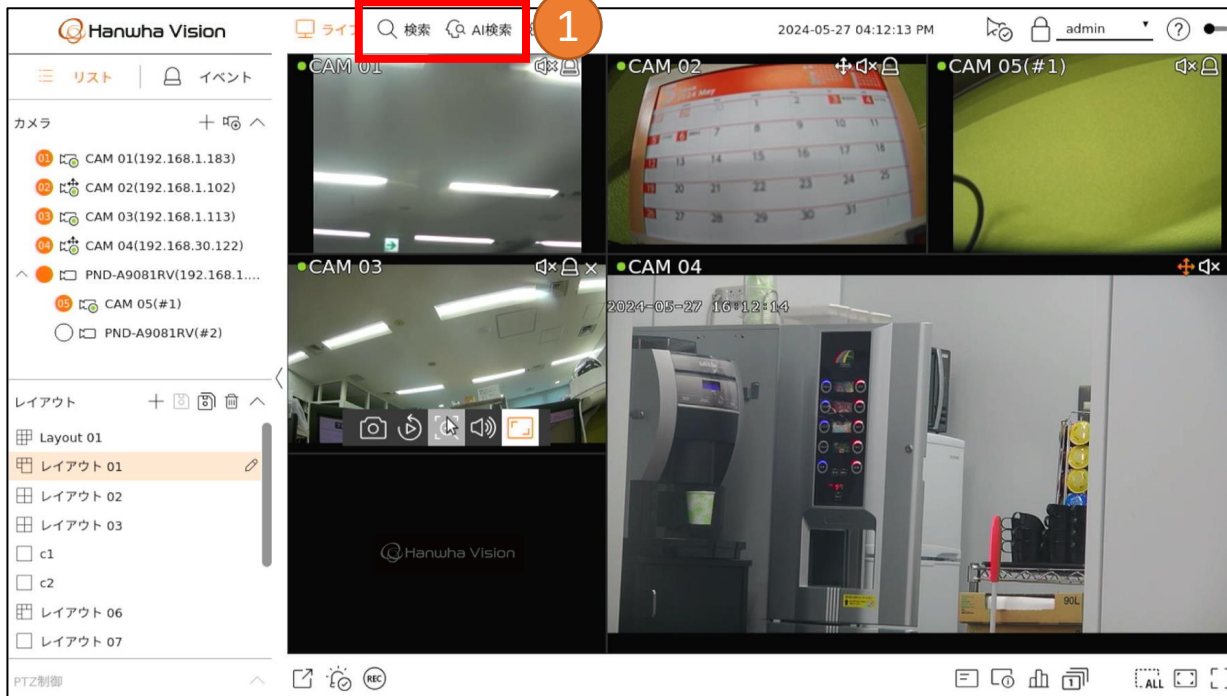

①画面右上のメニューから
「検索」または「AI検索」
をクリック

②検索種類を選択


検索種類（検索）

AI/通常	検索種類	内容
検索	時間検索	指定日時の録画データを検索
	イベント検索	チャンネル別に発生したイベントを検索
	テキストを検索	NVRに接続されているPOSシステムに入力されたデータを検索
	エクスポート検索	接続したストレージデバイス内のエクスポートデータを検索 Recorderフォーマットのデータのみ検索可能
	ARB検索	自動リカバリーバックアップのデータを検索 ※「ARB」オプションを有効にすることが条件
	ブックマーク検索	ブックマークに指定されたデータを検索
AI検索	人検索	性別、トップス/ボトムスカラーなどの条件で人を検索
	顔検索	性別、年齢などの条件で顔を検索
	車両検索	車種、カラー条件を設定して車両を検索
	LP検索	ナンバープレートを検索




時間検索


- ①「時間検索」を選択
- ②レイアウトを選択
- ③検索するチャンネルを設定
- ④カレンダーから検索する日付を選択
選択した日付のデータが再生され、
タイムラインが表示されます。
- ⑤タイムラインから時刻を選択

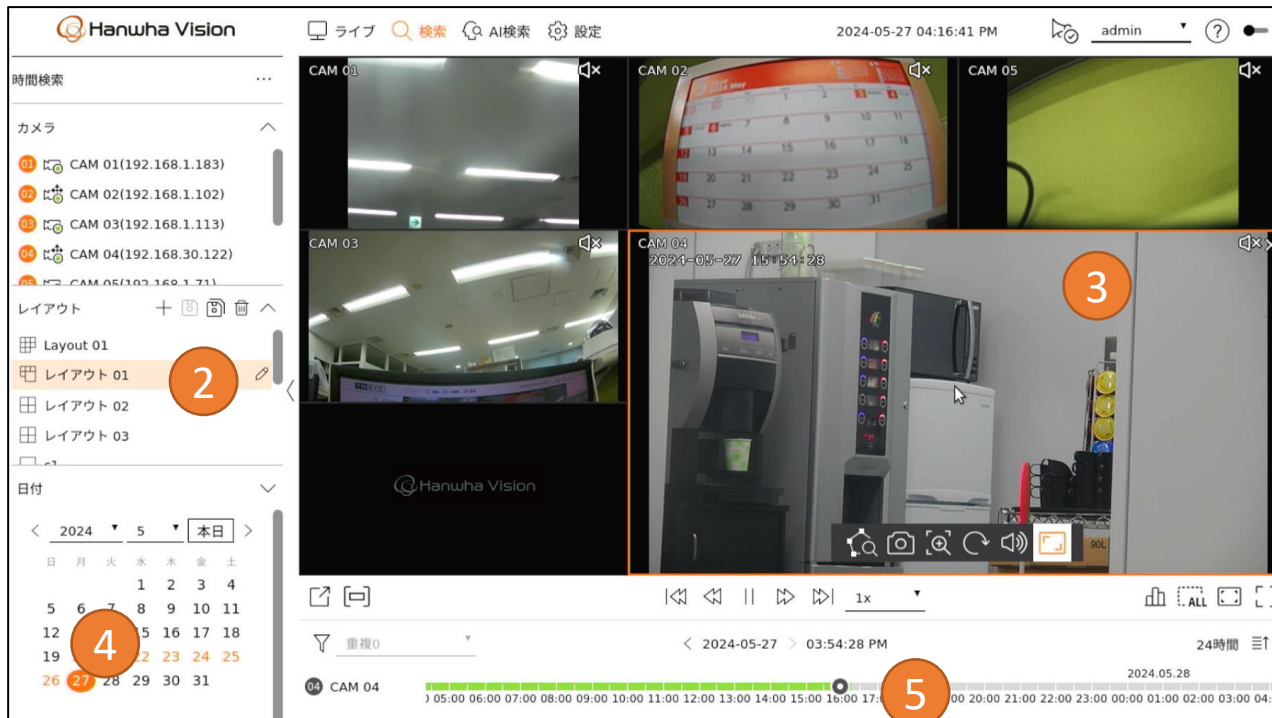

一時停止状態

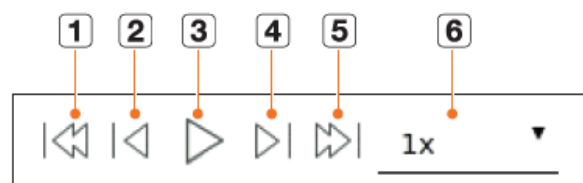


再生状態

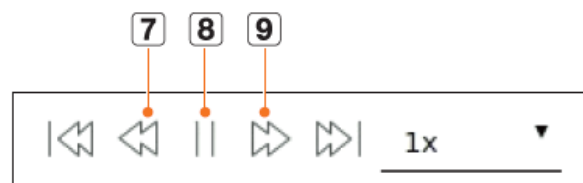

名称	機能説明
1 前のイベント	前のイベント映像に移動します。
2 前のフレームに移動	逆方向のキーフレーム (1フレーム) に移動します。
3 再生	映像を再生します。
4 次のフレームに移動	次のフレームに移動します。
5 次のイベント	次のイベント映像に移動します。
6 倍速	映像の再生速度を選択します。 倍速: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256
7 高速逆再生	巻戻し再生時、使用します。 倍速: -x1/8, -x1/4, -x1/2, -x1, -x2, -x4, -x8, -x16, -x32, -x64, -x128, -x256 ■ 分割モードによって最大倍速に制限がかかることがあります。
8 一時停止	映像を一時停止します。
9 高速再生	正方向再生時、使用します。 倍速: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256 ■ 分割モードによって最大倍速に制限がかかることがあります。

エクスポート（バックアップ）

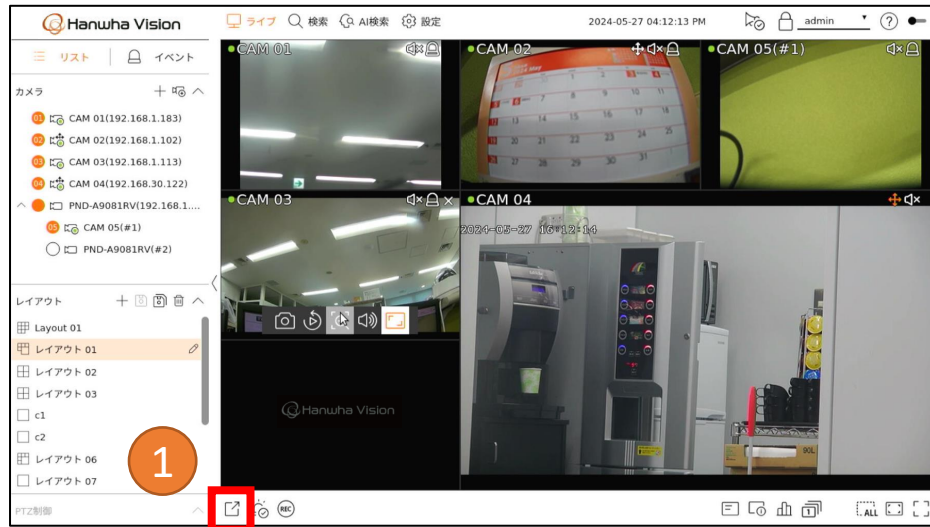

- ①エクスポートボタンをクリック
- ②以降エクスポート画面での操作



項目	内容
チャンネル	バックアップするチャンネルを選択(複数選択可)
開始時刻	エクスポートの開始時刻を設定
終了時刻	エクスポートの終了時刻を設定
デバイス	認識したデバイス(USBメモリー、USB外付けHDD等)を選択
ファイルタイプ	SEC：専用Viewerで再生可能 Recorder：NVRで直接再生可能 AVI：汎用Viewerで再生可能
パス	バックアップするフォルダー名を入力
容量のチェック	バックアップ容量とデバイスの空き容量を表示

- ③「開始」をクリック


注意事項

- エクスポート中は、レコーダーの動作が遅くなることがあります。
- エクスポート中、メニュー画面に切り替え可能ですが、録画データの再生はできません。
- エクスポートが失敗した場合、「設定 → デバイス → 記憶装置」でHDDの容量と状態をチェックし、またHDDが正しく接続されているかどうかをチェックしてください。
- 空き容量が足りないUSBを挿入すると、エクスポートが開始できません。フォーマットしたり、データを削除して容量を確保してから再度試してください。



※エクスポートスペースが赤字表示の場合は空き容量不足です。

①アラームオフボタン をクリック

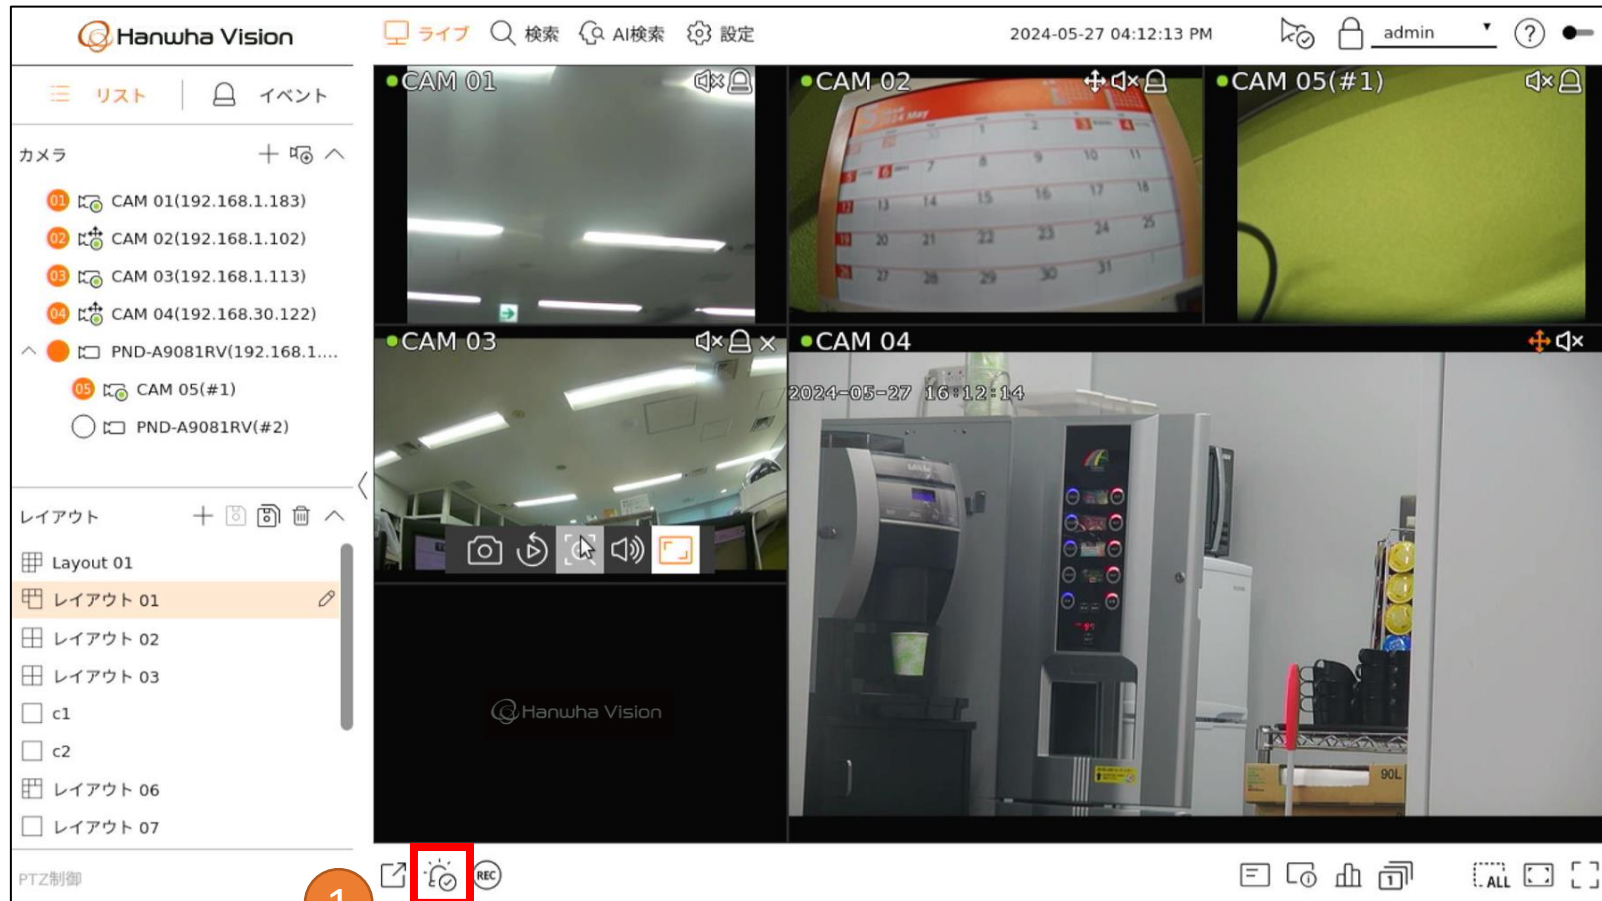

発行日	更新履歴
2025/06/06	初版リリース