


# HTW Bullet Camera

## QUICK INSTALLATION GUIDE

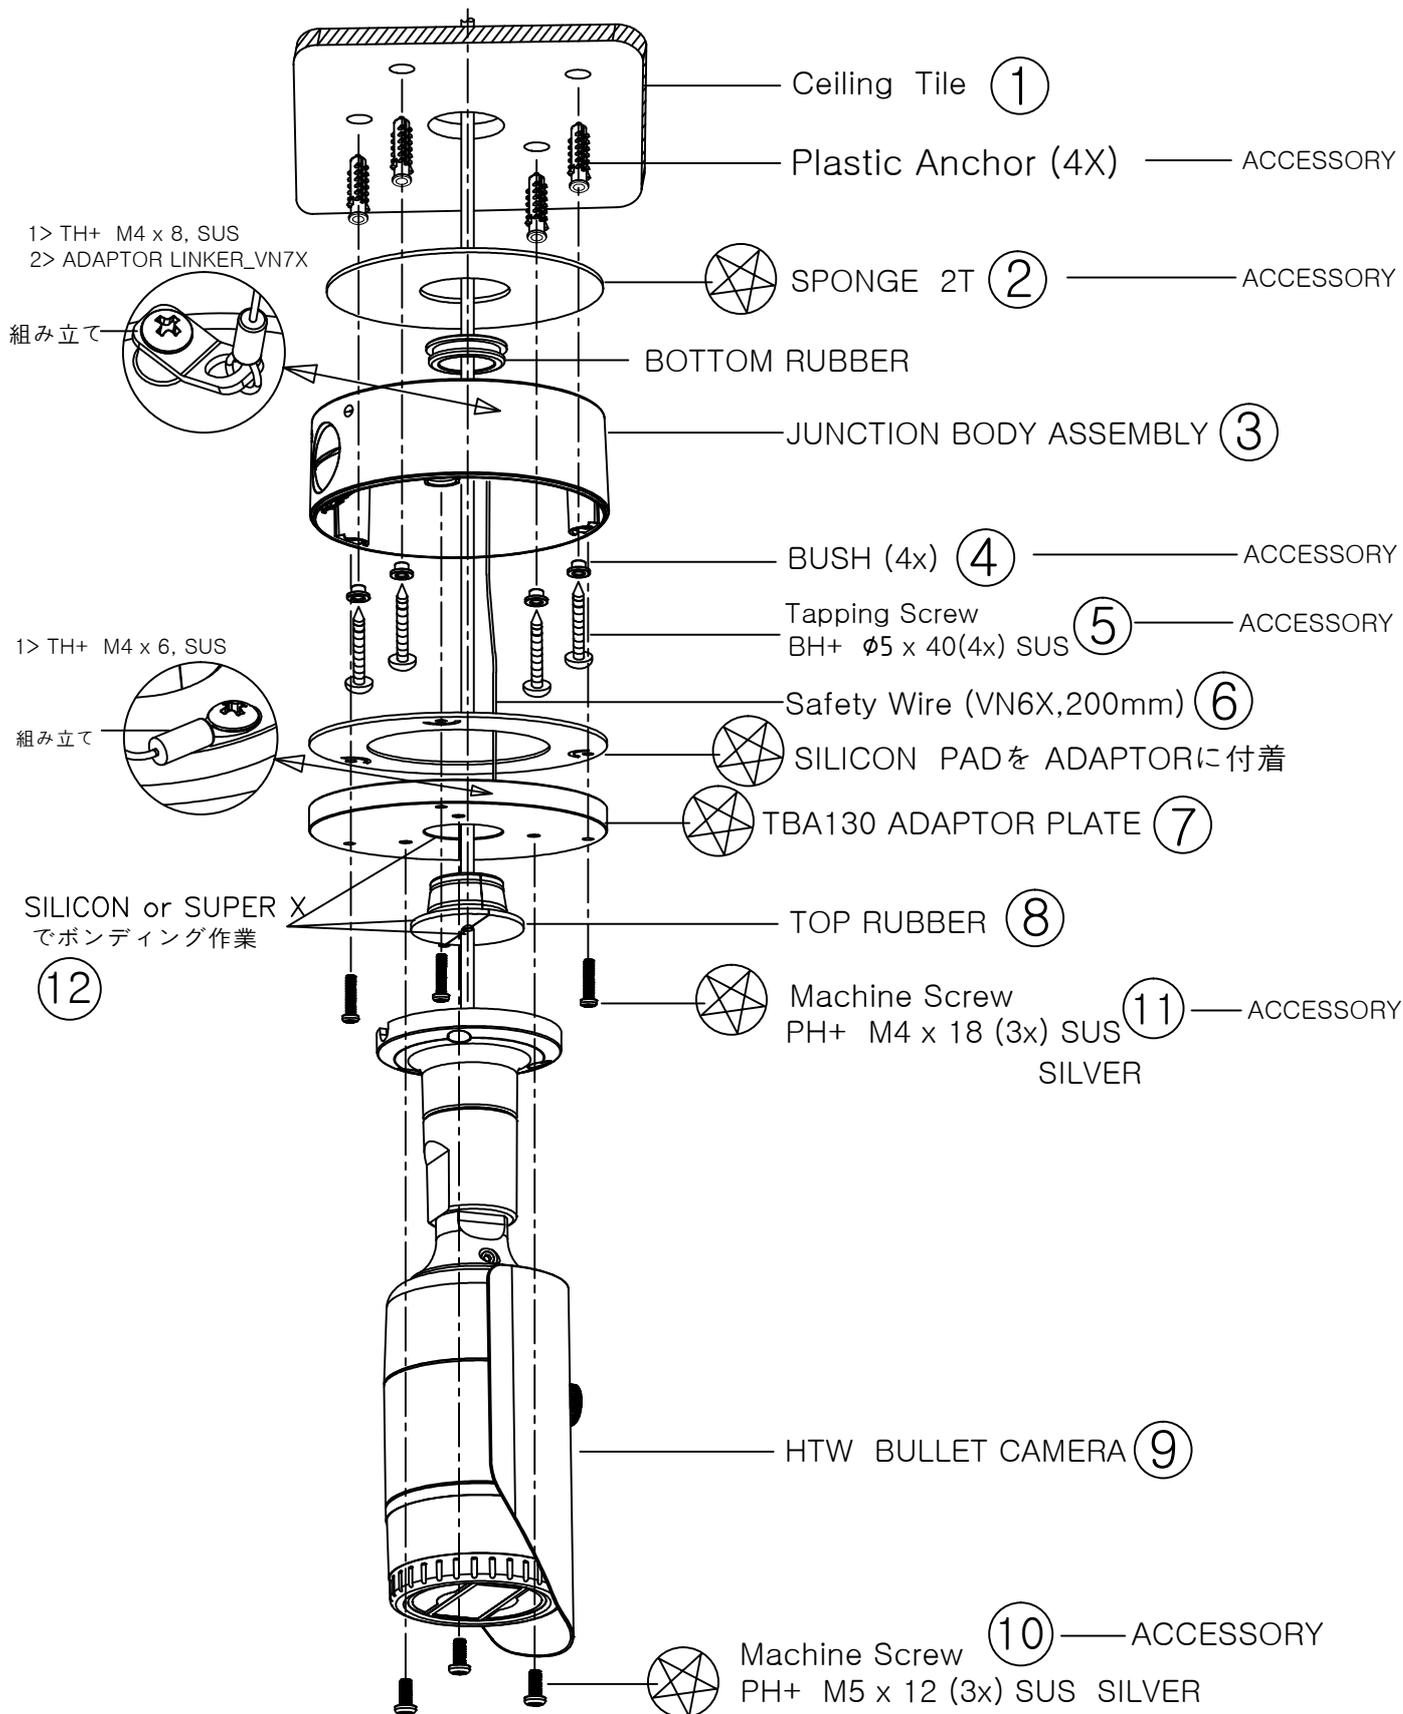

- 1) SPONGE 2Tを両面テープ外し後、JUNCTION BODY ASSEMBLYに貼付します。
- 2) CEILING TILEにBODY ASSEMBLYで設置位置を取って穴ドリル作業をします。
- 3) BODY ASSEMBLYにBUSHとTAPPING SCREWでCEILING TILEに固定します。
- 4) ADAPTOR PLATEにCAMERA ASSYのCABLEをTOP RUBBERに貫通して組み立てます。
- 5) SILICON OR SUPER Xボンディングで組み立てて密着させてボンディング作業をします。
- 6) PH+M5x12 SUS、SILVER COLORで組み立てます。
- 7) SAFETY WIREをADAPTOR PLATEのBRACKET輪にかけ、固定後配線作業を行います。
- 8) CABLE配線整理後、PH+M4x18、SUS、SILVER COLORでADAPTOR PLATEをBODY ASSEMBLYに固定します。
- 9) CAMERA角度を調整します。